

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÔMODA NORDIC CODY REF:20670



PUPPI
MOBILE

Medida C: 1315 L/C 920 P 515
Peso Suportado: 3Kg por gaveta



1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre p/ montagem do produto.
4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
5. Verifique as peças antes de iniciar a montagem
6. Inicie a montagem seguindo as instruções passo a passo
7. Cuidado para não danificar as peças ao utilizar estilete ou qualquer outro objeto cortante para abrir as caixas

Importante :

- não apertar demais os parafusos afim de evitar espanamento das peças
- conforme figura (01) observar a fixação do conjunto minifix
- usar cola nas gavetas e na montagem do tampo e base com as laterais, figura (02)

Figura (01)



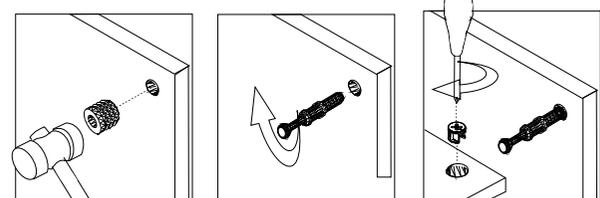


Figura (02)

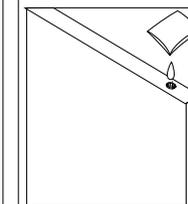

Ferragens


A	02	B	40	C	08	D	08		
Paraf.soberbão 7x50 cab chata		Paraf. 4x14 cab chata		Paraf. 3,5x35 cab flange		Paraf. 3,5x20 cab chata			
E	23	F	12	G	50	H	50		
Paraf. 3,5x12 cab flange		Paraf.3,5 X40 cab chata		Tampa minifix		Paraf. minifix M6x7,5			
I	50	J	50	K	08	L	50		
Tambor minifix		Bucha minifix		Fixador fundo de gaveta		Cavilha 8mm			
M	16	N	45	O	01	P	04		
Cavilha 6mm		Pregos		Sachê de cola		Corredixa telescópica (Par)			
Q	04	R	04	S	01	T	02		
Cantoneira		Suporte prateleira		Kit segurança		Dobradiça caneco 35mm			
U	02	V	02	W	02	X	01	Y	10
Calço dobradiça		Suporte cabideiro		Tubo oblongo 424mm		Perfil "H" 768mm			

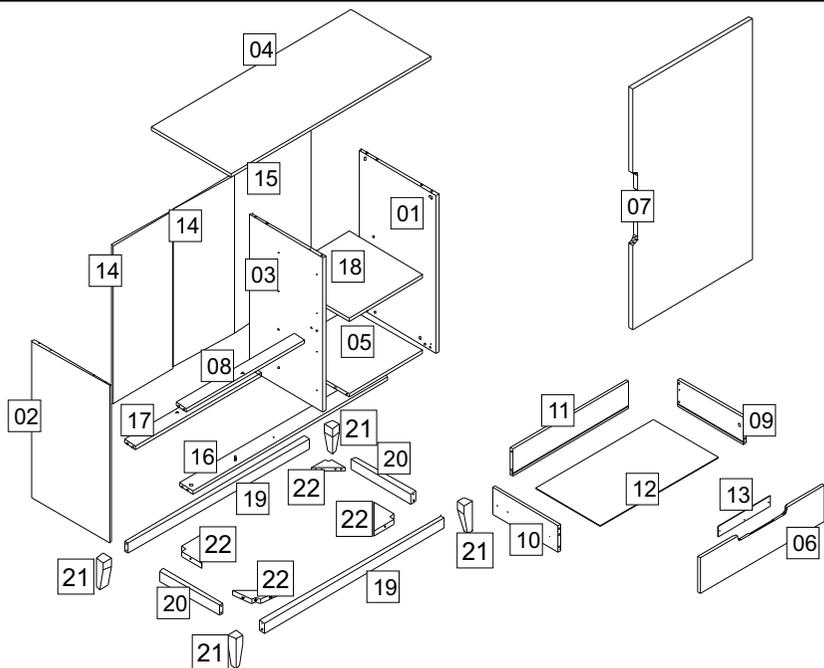


Item	COMPONENTES	quant
1	Lateral direita	1
2	Lateral esquerda	1
3	Divisória	1
4	Tampo	1
5	Base	1
6	Frente de gaveta	4
7	Porta	1
8	Travessa	1
9	Lateral de gaveta direita	4
10	Lateral de gaveta esquerda	4
11	Traseira de gaveta	4
12	Fundo de gaveta	4
13	Espelho puxador	2
14	Encosto menor	1
15	Encosto maior	2
16	Vista frontal	1
17	Vista traseira	1
18	Prateleira	1
19	Rodapé frontal/traseiro	2
20	Rodapé lateral	2
21	Pé	4
22	Suporte de fixação dos pés	4

Montagem


1º passo - Montar Lateral esquerda (02)

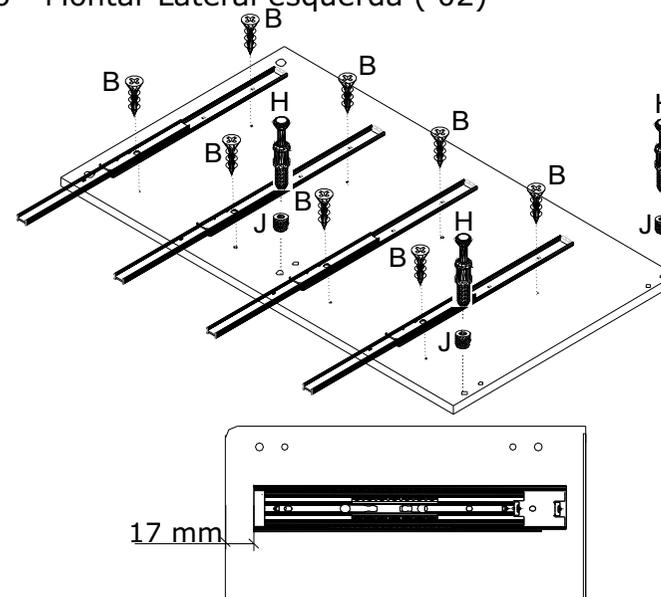


2º passo - Montar Lateral direita (01)

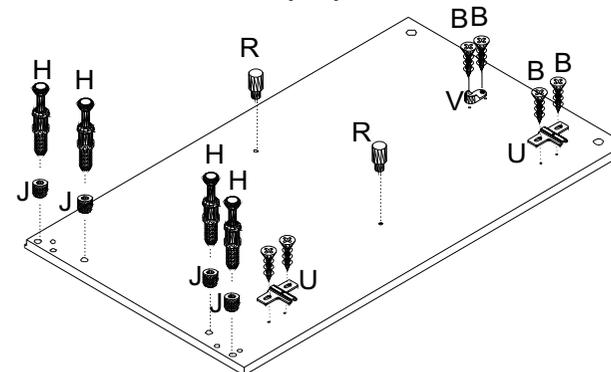



3º passo - montar a divisória (03)

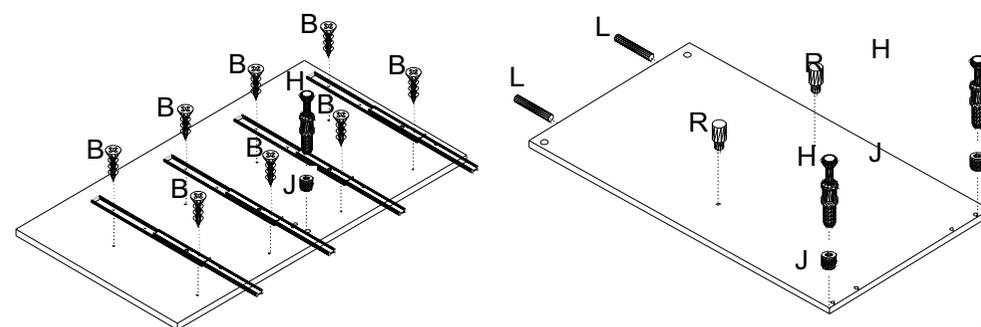


4º Passo -montar o tampo (04)

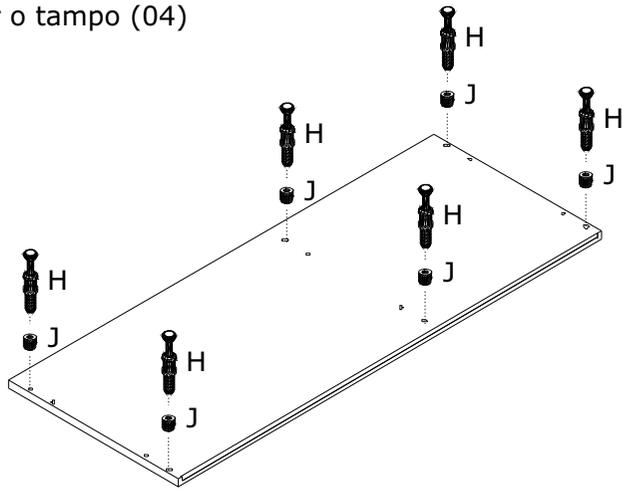


5º Passo -montar o tampo (04)

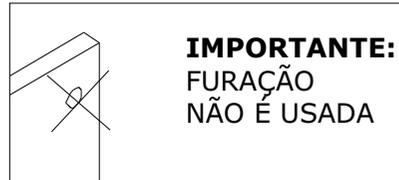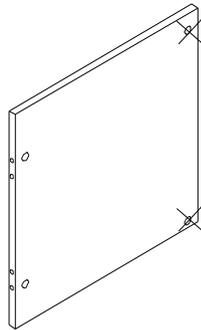


6º passo -
Montar rodapé frontal(19), rodapé lateral (20) com cola na cavilha (M)

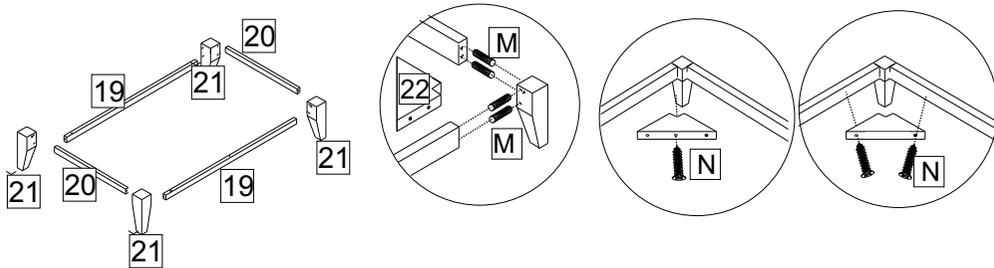


7º passo - Colocar cavilha (L) travessa (08) , vista frontal (16) e vista lateral (17)

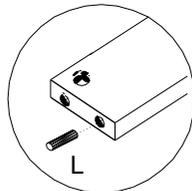


8º passo- montar gavetas

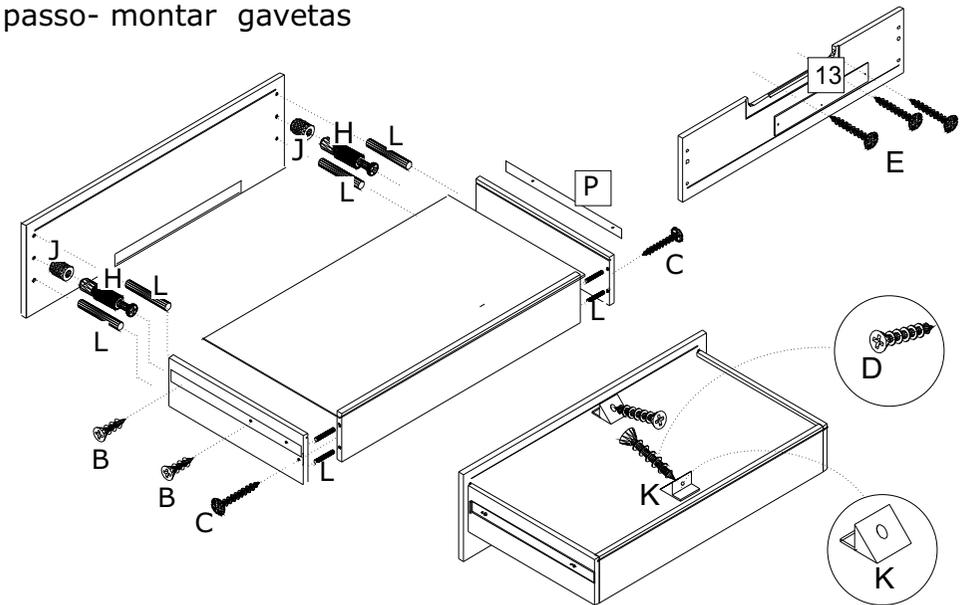


9º passo-Porta (07)

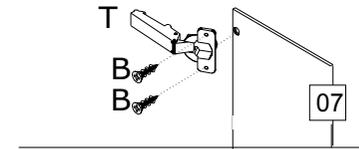


10º ecaixar as peças

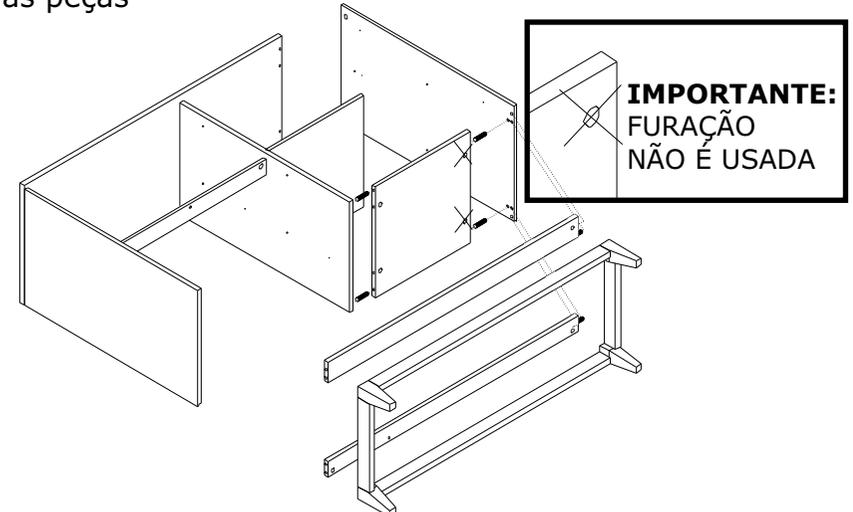


11º passo - colocar parafuso soberbo 7x50

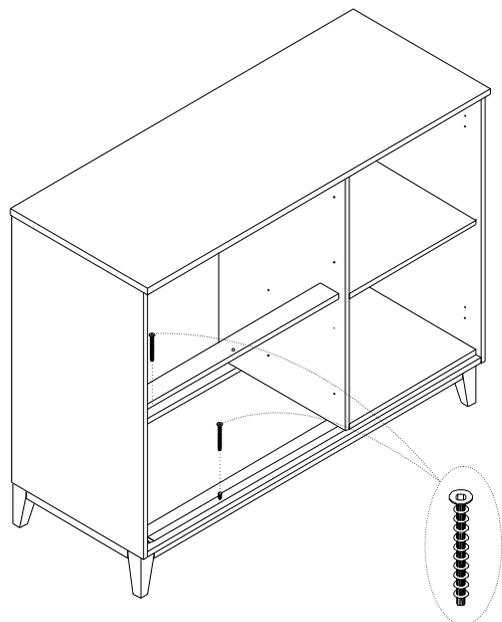



12º passo - fixar cantoneira

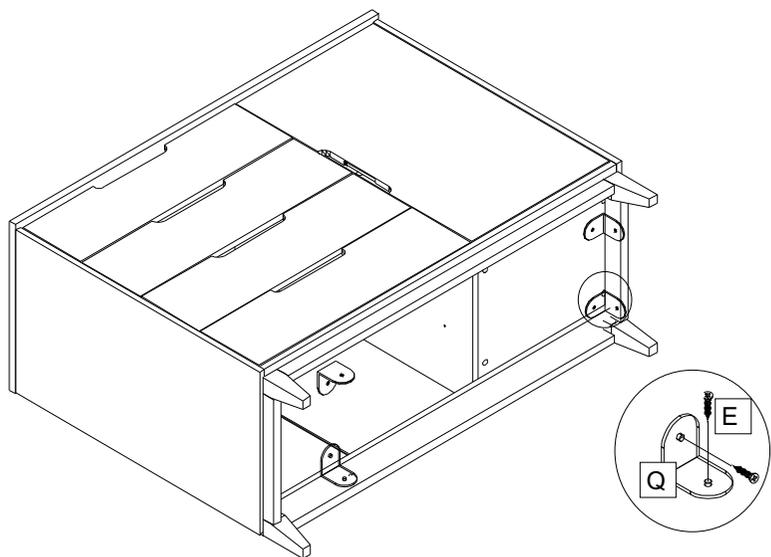

13º passo - fixar encosto

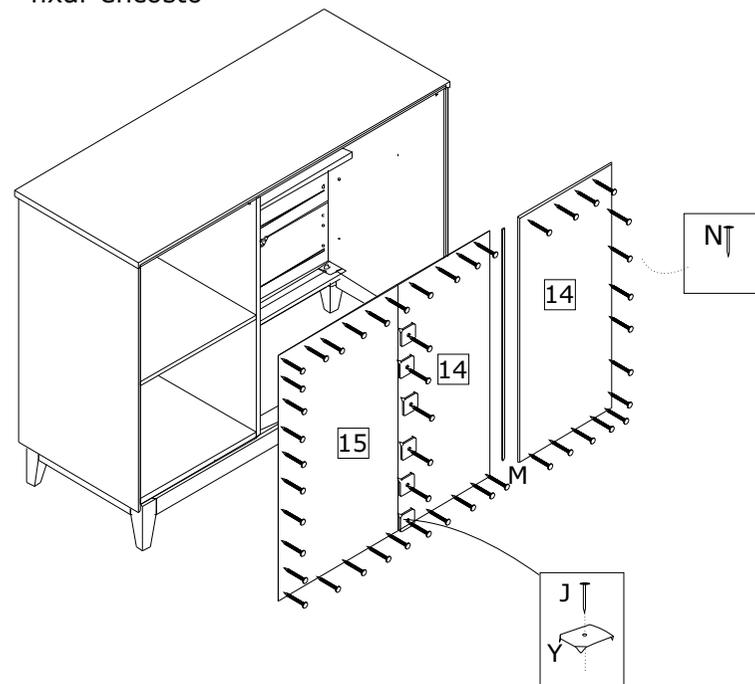

Kit anti-tombamento

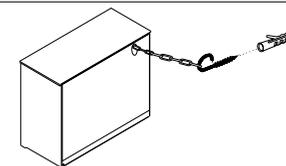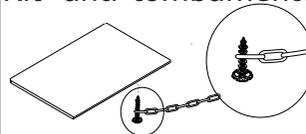

1º passo- antes de prender o encosto fixar a corrente com parafuso no lado de baixo do tampo

2º passo - fazer um furo no encosto e passar a corrente

3º passo - fixar a outra extremidade do kit: fazer furação na parede com broca 6mm e colocar o gancho na bucha e engatar a corrente.