



Montar gavetas

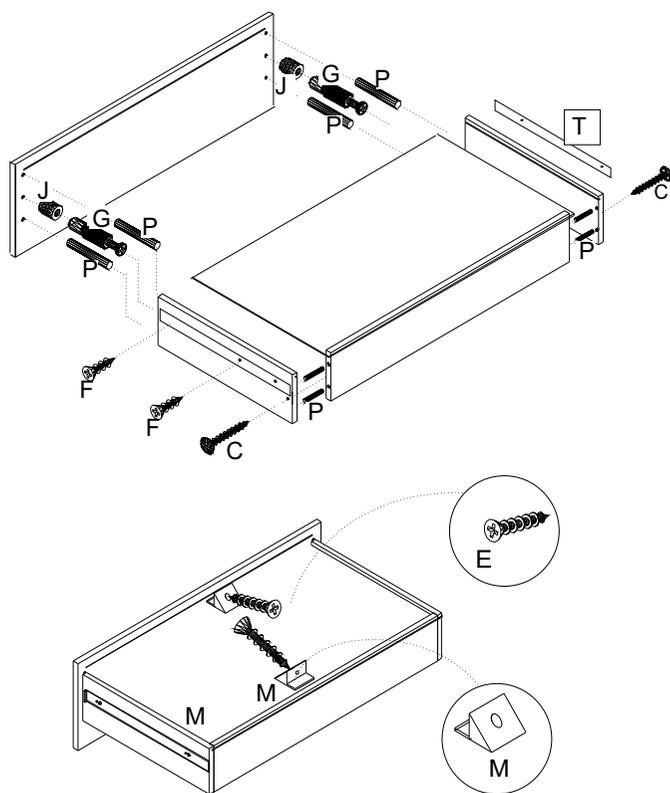

Kit anti-tombamento

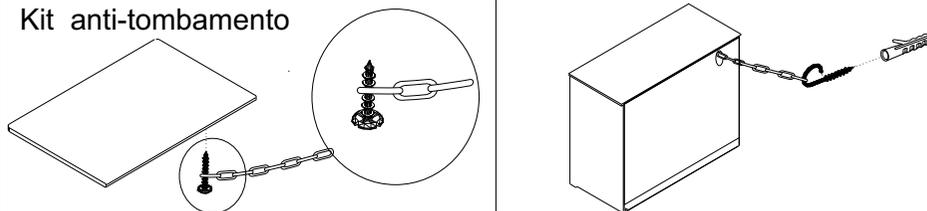


- 1º passo- antes de prender o encosto fixar a corrente com parafuso no lado de baixo do tampo
- 2º passo - fazer um furo no encosto e passar a corrente
- 3º passo - fixar a outra extremidade do kit: fazer furação na parede com broca 6mm e colocar o gancho na bucha e engatar a corrente.


08

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÔMODA CONFORT
REF: 20651

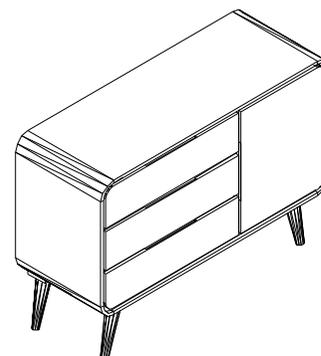


Opções de cores:
Ref /07Navy,/09 Cinza gianduia,
/10 Café com leite,/11 Rose,/Menta

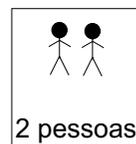

2 pessoas



Aproximadamente:
1hora








Vol. 2


Medida C: 922 L: 1384 P: 515
Peso Suportado: 3Kg por gaveta

PUPPI
MOBILE


1. **Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem.**
2. **A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.**
3. **Reservar área livre p/ montagem do produto.**
4. **Evitar batidas e contato com objetos cortantes.**
5. **A abertura das gavetas devem ser feitas uma de cada vez para evitar tombamento.**
6. **Quando a gaveta estiver aberta, não se apoiar sobre a mesma.**
7. **Fixar o kit anti-tombamento de segurança para evitar acidente.**

01

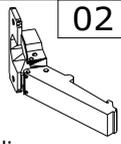
| | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| A | 04 | B | 02 | C | 15 | D | 16 |
|  | |  | |  | |  | |
| Paraf. soberbão 7x70 cab chata fenda allen | | Paraf. 4x45 cab chata | | Paraf. 3,5x35cab flange | | Paraf. 3,5x25cab flange | |
| E | 12 | F | 32 | G | 08 | H | 16 |
|  | |  | |  | |  | |
| Paraf. 3,5x20 cab chata | | Paraf. 4x14cab chata | | Paraf. Minifix | | Tambor minifix | |
| I | 16 | J | 08 | K | 02 | L | 02 |
|  | |  | |  | |  | |
| Tampa minifix | | Bucha minifix | | Dobradiça | | Calço dobradiça | |
| M | 12 | N | 2 | O | 4 | P | 46 |
|  | |  | |  | |  | |
| Fixador fundo de gaveta | | Sachê de cola | | Suporte pitão 8x5,5mm | | Cavilha 8x40 | |
| Q | 3 | R | 1 | S | 1 | T | 3 |
|  | |  | |  | |  | |
| Tapa furo | | Kit Segurança | | Chave Allen 4mm | | Corrediça telescópica (PAR) | |
| U | 50 | V | 1 | W | 08 | | |
|  | |  | |  | | | |
| Pregos | | Perfil "H" 1358mm | | Paraf. Minifix M6 | | | |

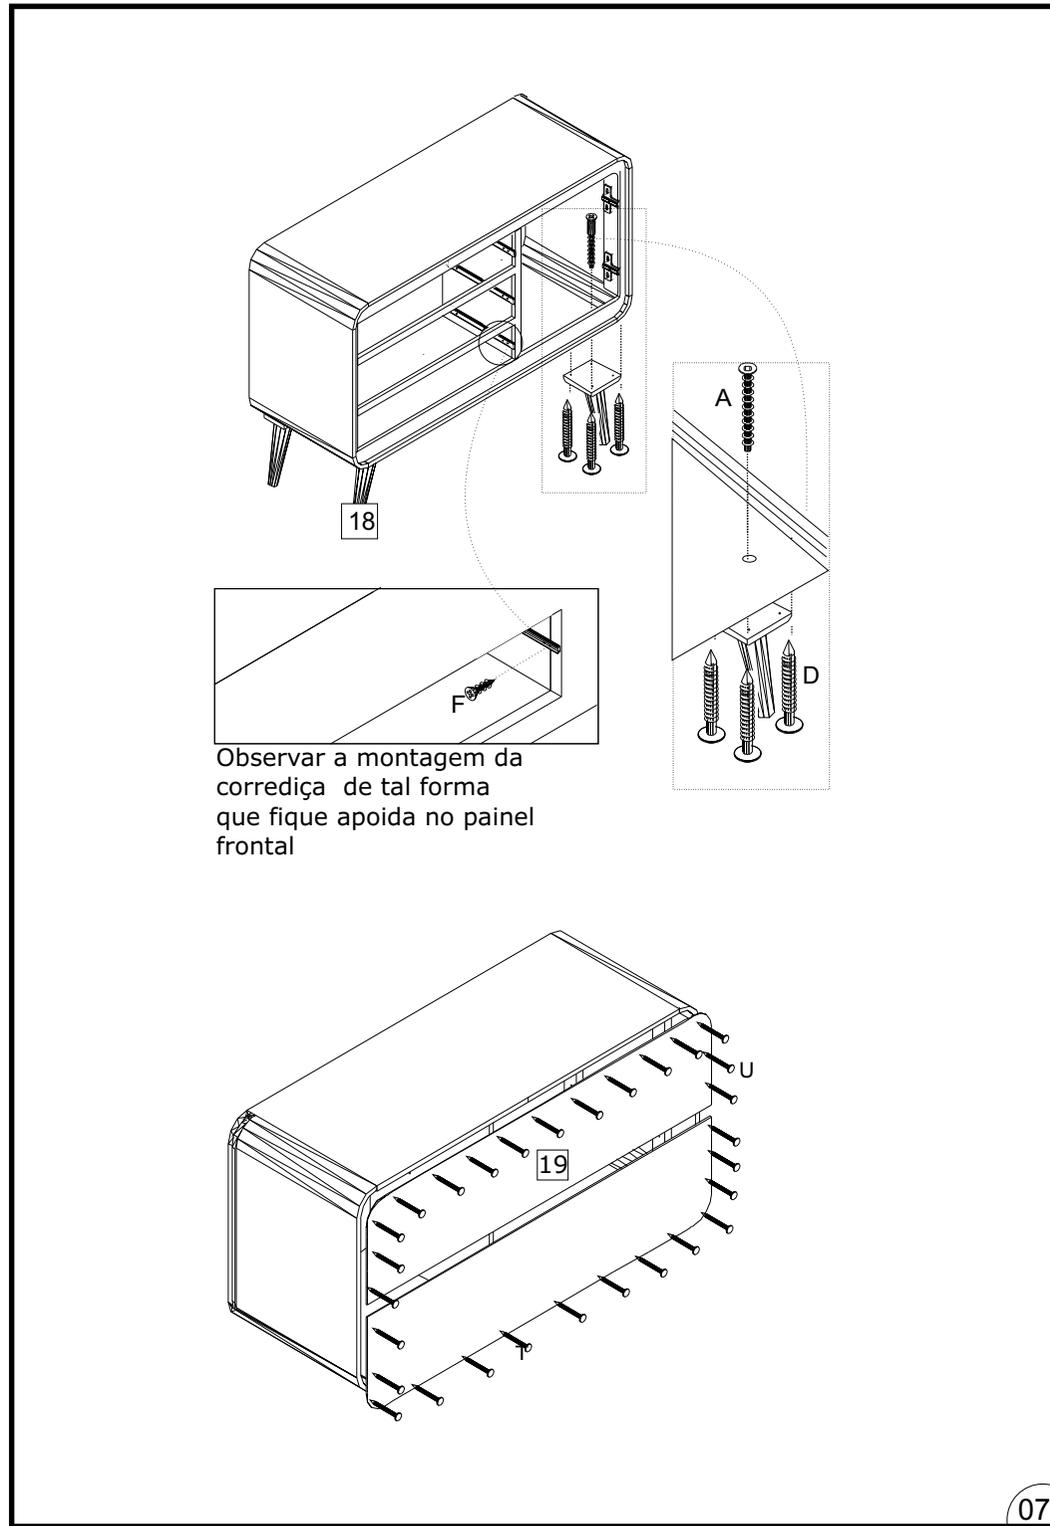


Lateral direita

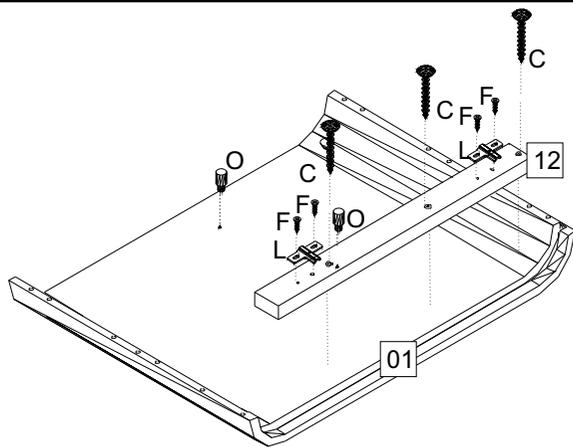

Lateral esquerda
-colocar corredeira depois da cômoda montada

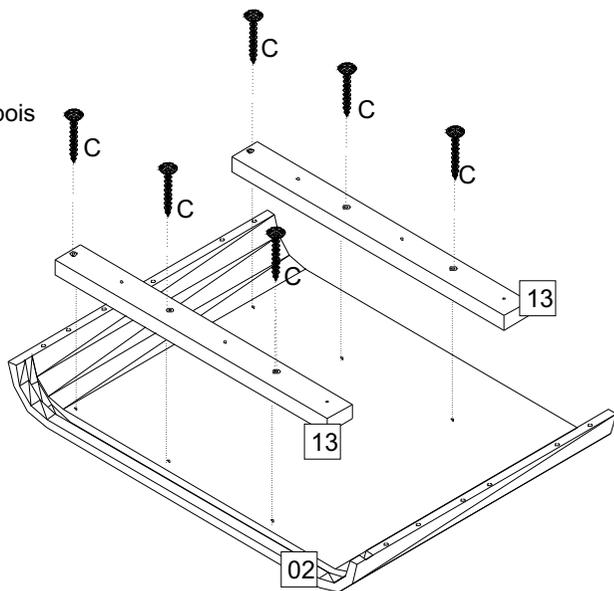


Divisória
-colocar corredeira depois da cômoda montada

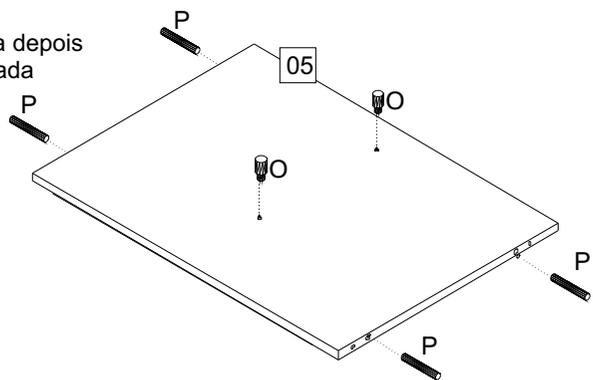


04


Tampo

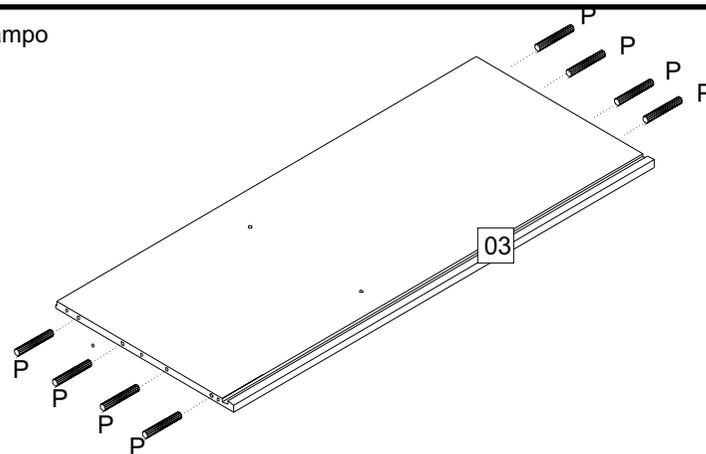

Base

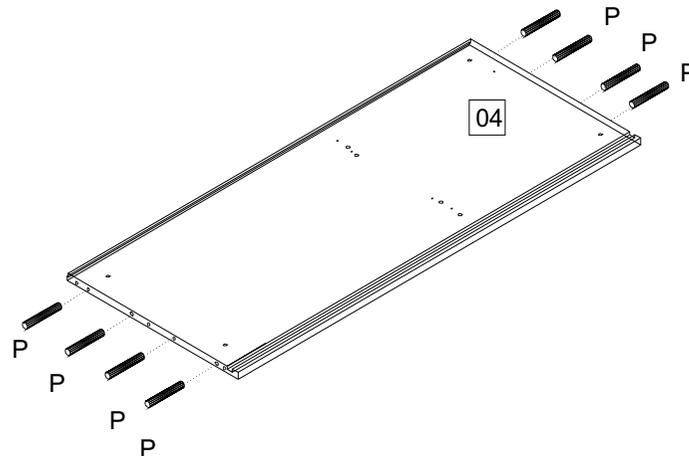

Porta

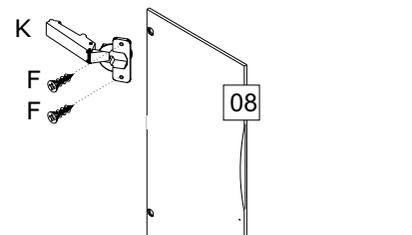

05