



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAMA CERCADINHO SOLTEIRO
REF:55027

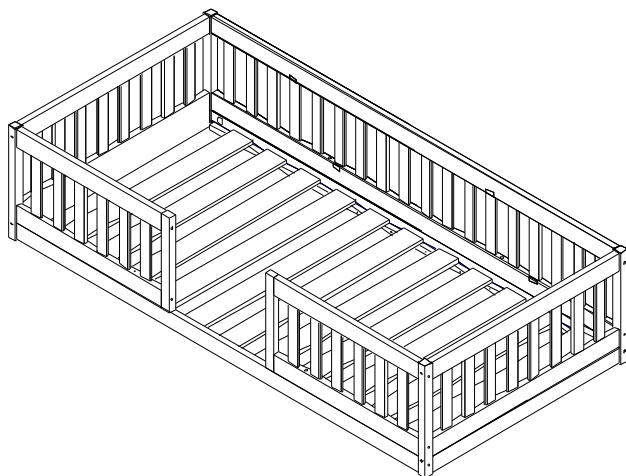

PUPPI
MOBILE

Medida C: 1946 L: 946 A: 451
Medida do colchão :1880x880x140



Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem e guardar para eventuais consultas.


1. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre p/ montagem do produto.
3. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

Ferragens do Produto

A	Quant. 04	B	20	C	04	D	22
Parafuso 1/4 x80 fenda Allen		Paraf.soerbão 7x70 cab chata fenda allen		Paraf.soerbão 7x100 cab chata fenda allen		Paraf. 3,5x30 cab chata	
E	04	F		G	Quant. 06		
Porca plástica 12x25mm		Chave Allen 4mm		Cavilha 8x40			


Montagem

Item	COMPONENTES	quant
1	Cabeceira	2
2	Pés	4
3	Suporte de grade menor	2
4	Grade menor	2
5	Grade maior	1
6	Barra	2
7	Estrado	11

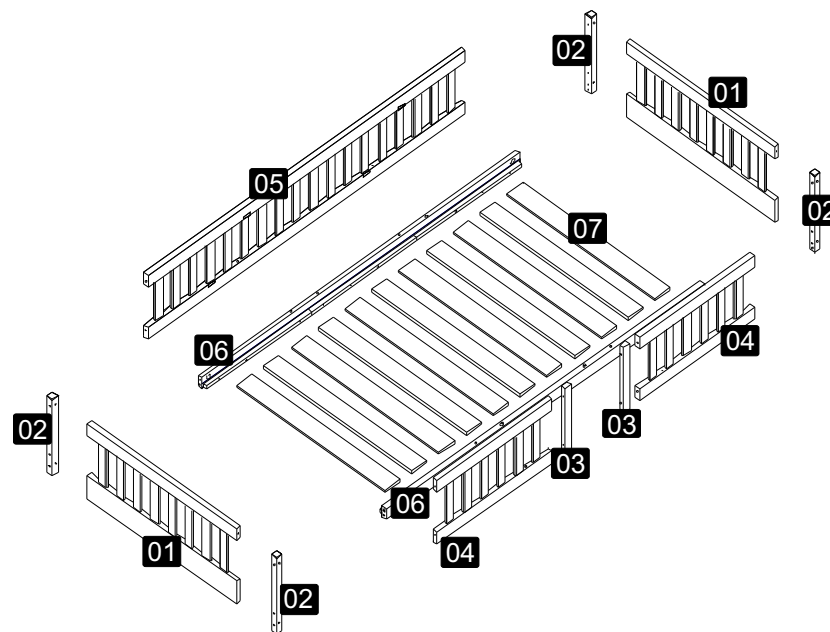


Montagem


1º Passo - montar pés na cabeceira

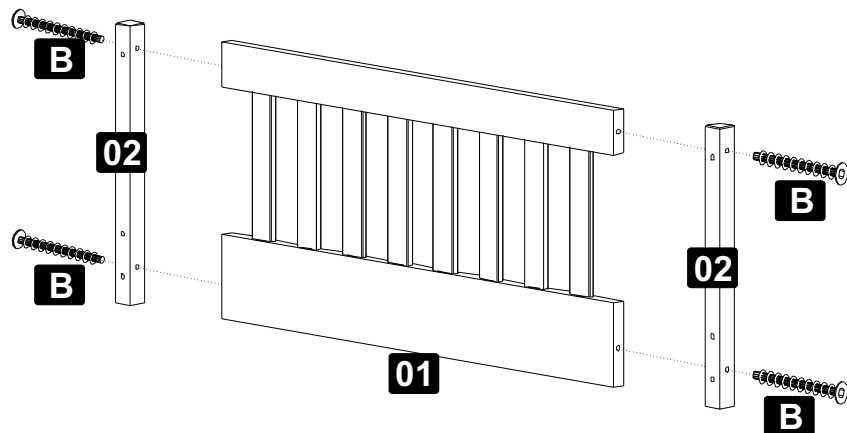


2º Passo - fixar montante vertical da grade menor

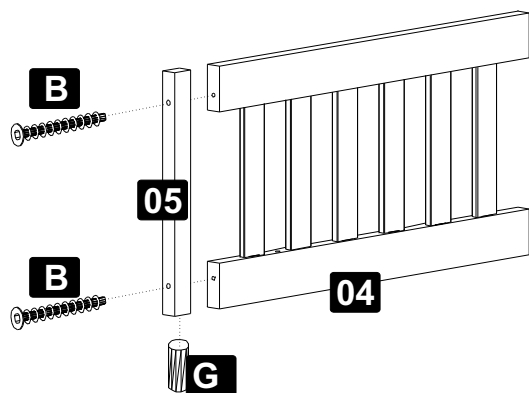


3º Passo - fixar barra , grade maior e grade menor nas cabeceiras

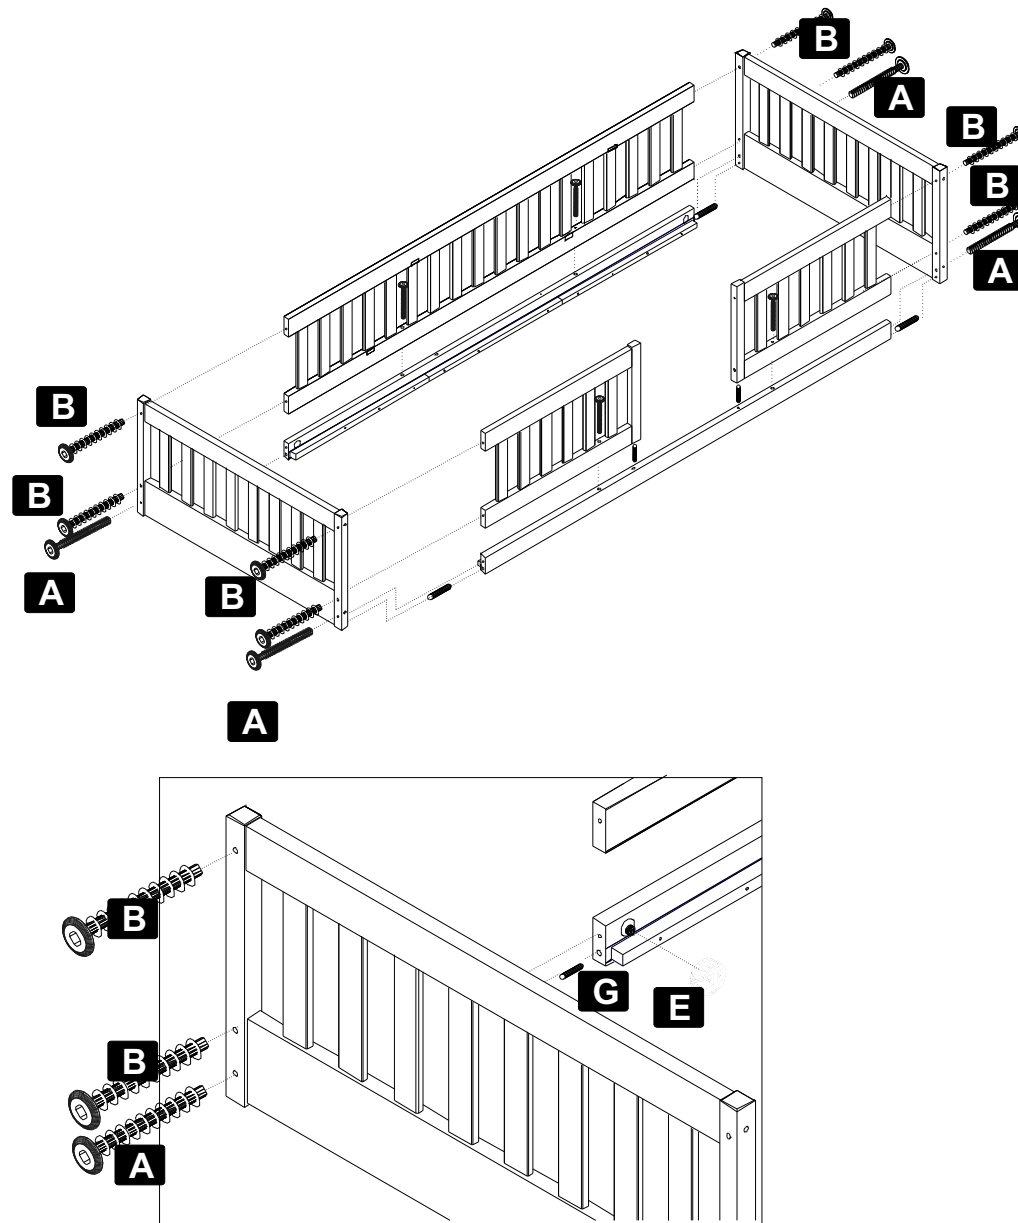


- fixar grade menor

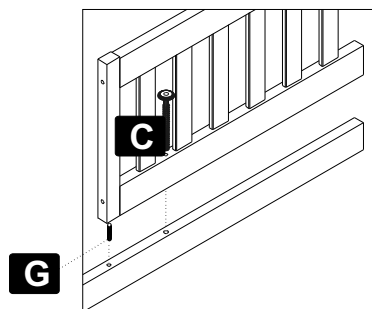

3º Passo- grade maior

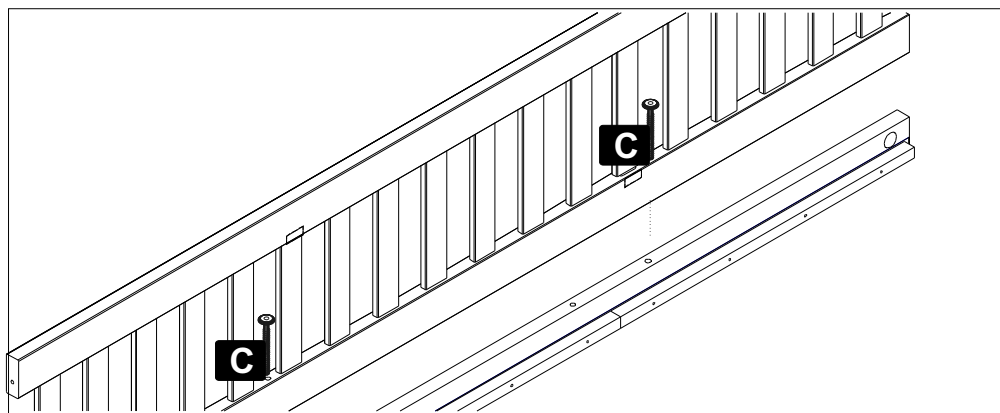

Montagem do estrado



Espaçamento aproximadamente 7,7cm

